


- 5. Abierta invierno, cerrada verano
- 6. abierta verano, cerrada invierno
- 7. siempre abierta

1 Y 2 ABIERTAS INVIERNO, CERRADAS VERANO
3 ACS ABIERTA PARA Tº DEP. ACS = < 60ºC
3 INERCIA ABIERTA CUANDO DEP. ACS ESTÉ A 60 ºC
4 SI INERCIA = 80ºC Y NO HAY DEMANDA CALEFACCION BOMBA DISIPA EN PISCINA HASTA INERCIA=70ºC

GTD INVIERNO: SE ENCIENDE CUANDO CUANDO DEP. SITO ESTÁ A 40ºC Y LO SUBE HASTA 50 ºC

GTD VERANO. FUNCIONAMIENTO FRIO STANDART

	Válvula de corte
	Bomba de circulación
	Vaso de expansión
	Válvula de seguridad
	Válvula de 2 vias mot.
	Sonda Temperatura

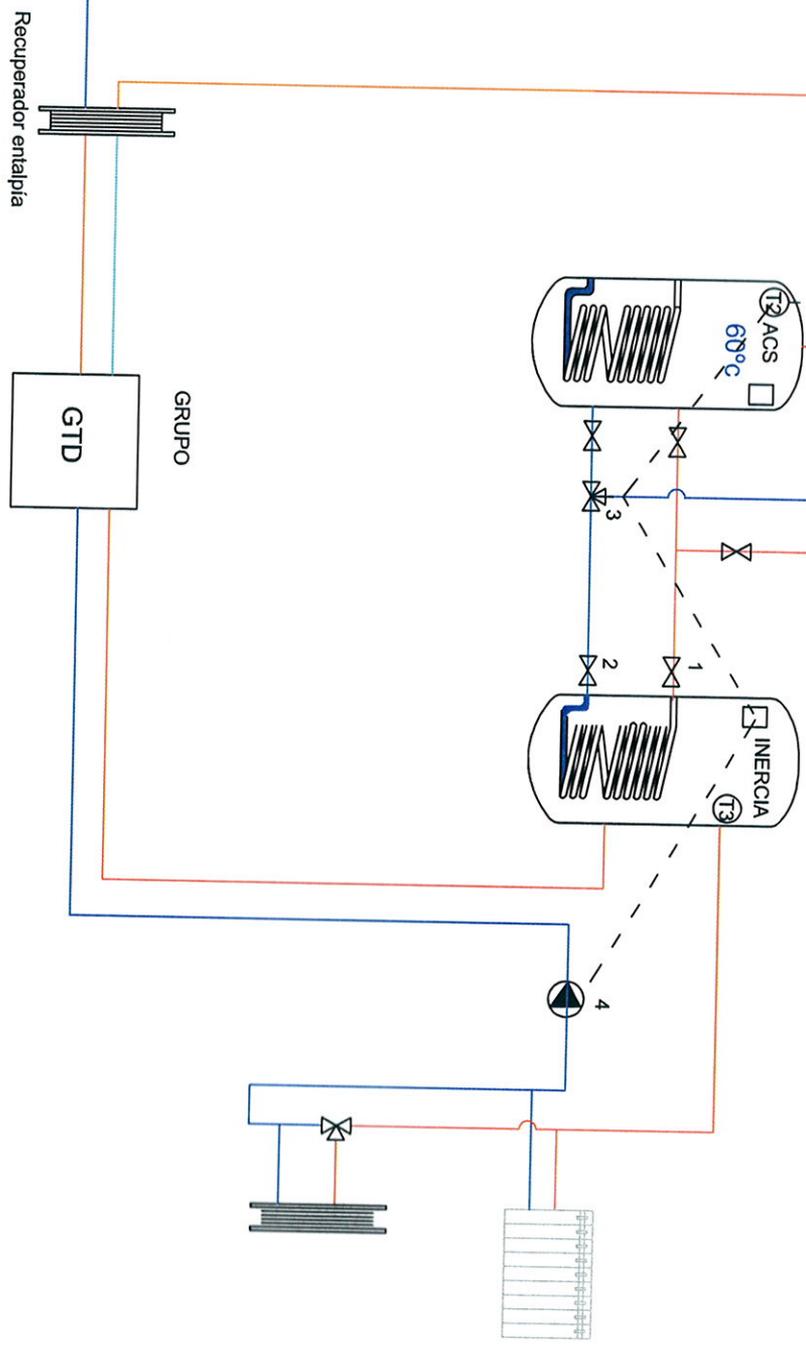

Recuperador entalpia

GRUPO  
GTD