

Deleliste "BEST BOARD"

AP Frontlist




NP Topplist



RA Gulvlist



IS + AF Alu-tape+isol-tape

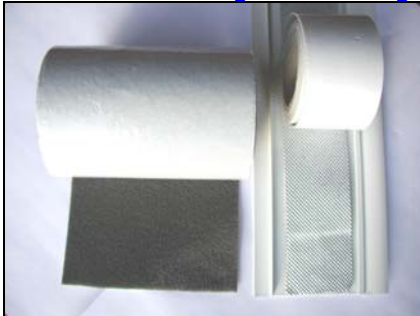

SR + VR Pex rør + strømper



VK Kobling




ES li + re Endestykke



IE Innvendig hjørne



STA Skjøtestykke

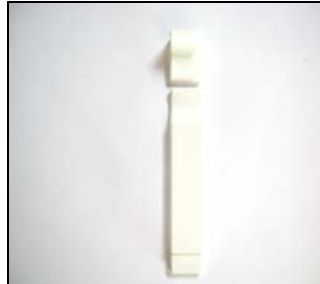


AS Utvendig hjørne




EB + UB Bend 90 + 180



WH Lamellelement

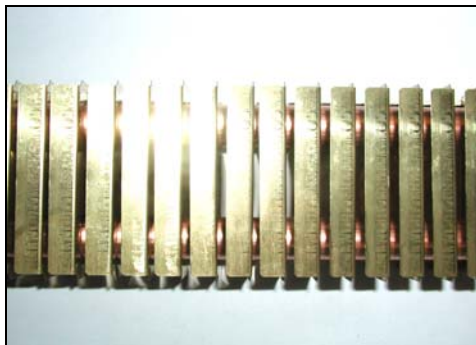

TR Festebrakett

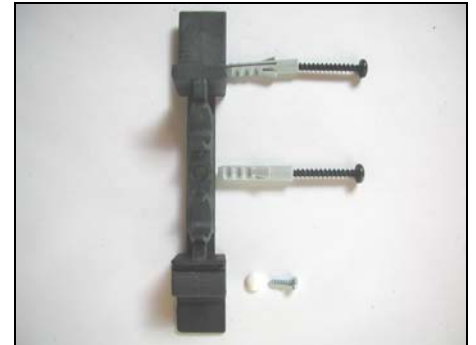


VT Fordeler



Forarbeide

Abb. a

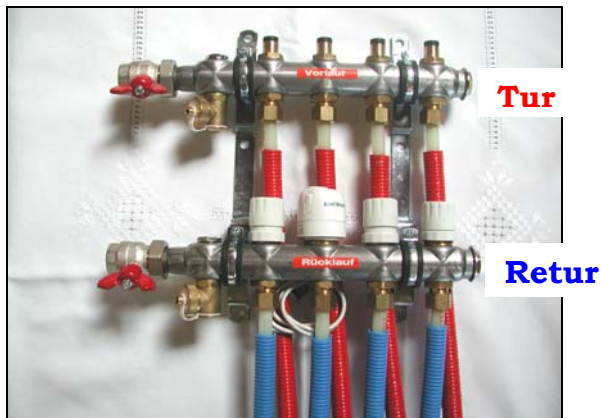

Kutt til tilførsel og retur rør. **Rød tur**, **blå retur**
Trekk de til samtlige rom. (startpunkter)
Bruk tape til å tette rørene før tilkobling for å unngå at det kommer skitt i rørene.

Abb. b



På nybygg bør montering av tilførselsrør gjøres i samarbeid med sanitærinstallasjon.
Svinger og bend må ikke være for skarpe. Det skal være enkelt å erstatte Pex røret ved eventuell skade. Rørene kann festes til gulvet med for eks. patentbånd hvis det skal støpes over. Støp først over rørene før resten av gulvet støpes.

Abb c



6 cm over ferdig gulv.
Rørene legges over hverandre

Retur øverst

Tur underst

Senterutgangen til rørene legges 6 cm over ferdig gulv.
Utgangen til rørene legges 10-15 cm fra hjørne.
Fest rørene med hurtigbetong ved montering i murhus.
La rørene peke i den retningen listen skal gå.

Abb d



Føring under dør

Pass på at utgangen på rørene peker i listretningen.
Der det er mulig bør rørene komme ut vannrett fra vegg, det er også mulig å komme fra gulvet, men da bør hullene bores på skrå for å unngå for krappt bend. Pass på at det aldri er knekk på Pex røret. Skulle det knekke, bytt rør eller kapp det bak knekken.

MONTAGE HEIZLEISTE 1

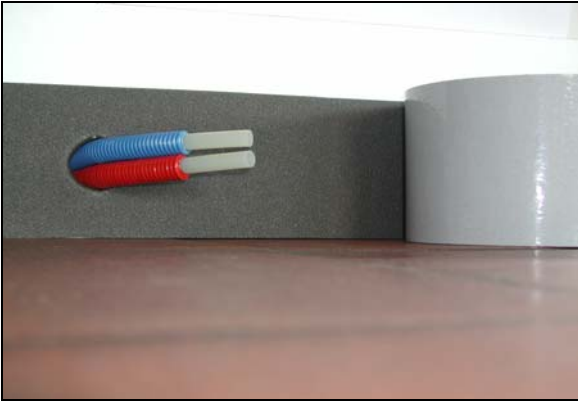


Abb. 1

IS: Isolasjonstape, selvklebende.

Fest isolasjonstapen på veggen der listen skal være. Viktig at det er tape på baksiden av hele listens lengde. Isolasjonstapen skal ligge ann på gulvet

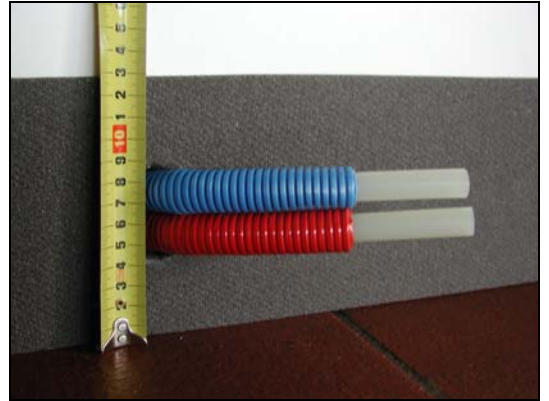


Abb. 2

Rørhullet skal være 6cm over ferdig gulv.

Pex rør skal ligge som vist på bildet.

Rør kan også komme opp i gulvet.

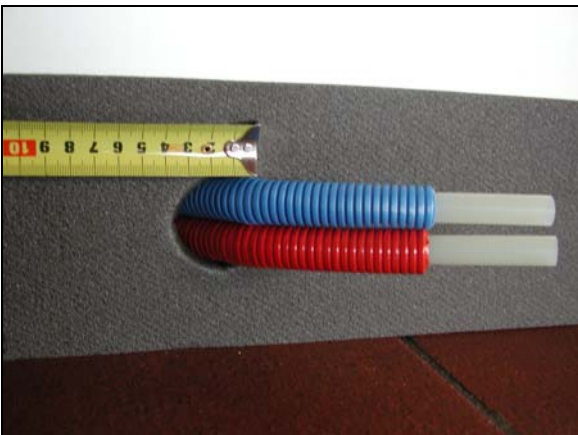


Abb. 3

Rørhullet skal være 10 til 15 cm fra inner eller ytterhjørne



Abb. 4

RA: Gulvlist

Denne listen legges i hele varmelistens lengde. Listen kann festes med dobbelt-sidig tape, silikon/monteringslim eller skrues fast. Det anbefales å skru listen fast.

Listen er vendbar (14mm/20mm)

Listen legges den veien som passer best.

MONTAGE HEIZLEISTE 2



Abb. 5
Gulvlisten gjærdes i inner og ytterhjørne.
Bruk en høyhastighet gjærdesag, fintannet.

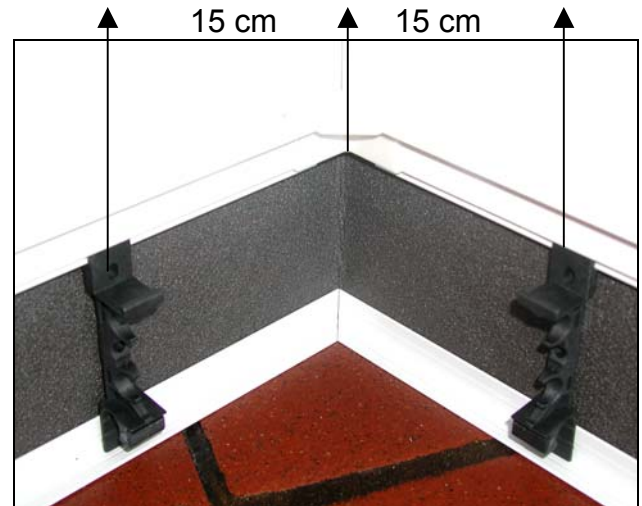


Abb. 6
Som regel lønner det seg å begynne i innerhjørne.
Øverste del av festebrakett blir klikket opp i topplisten. Topplisten tres inn i hjørnestykket. Den første festebrakett skal festes 15 cm fra hjørne. Deretter festes de med 40 cm mellomrom. Festebrakettene med toppliste settes ned på gulvlisten og skrues fast.

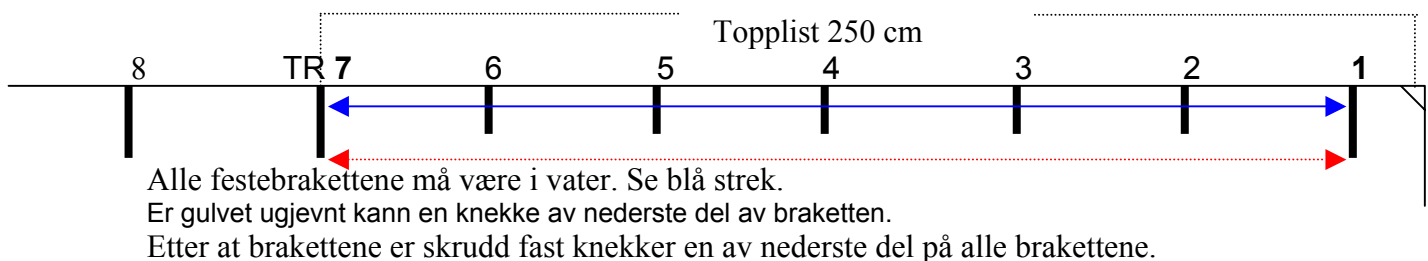


Abb. 7
TR: Det må være en avstand på 40 cm mellom festebrakettene.
Aldri over 40 cm.



Abb. 8
AS: Skjøtestykket i ytterhjørnet blir tredd på topplista. Brakettavstand fra ytterhjørne er 15 cm til høyre og venstre.

I forhold til endestykket (ES) må topplista være 1 cm kortere!!!!