

## MONTAGE HEIZLEISTE 2



Abb. 5

Gulvlisten gjærdes i inner og ytterhjørne.  
Bruk en høy hastighet gjærdesag, fintannet.


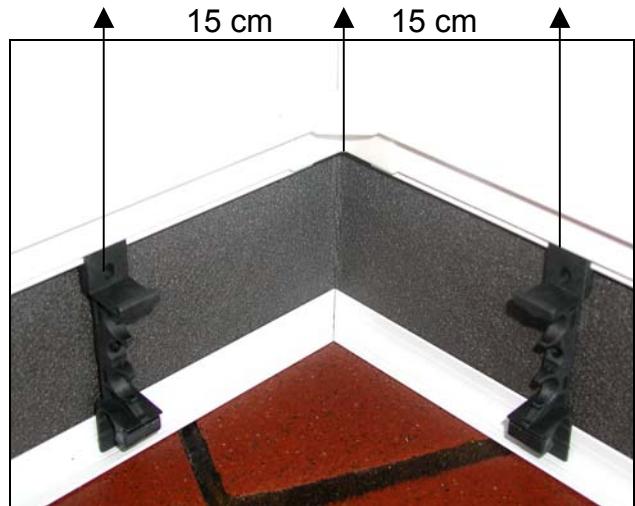


Abb. 6

Som regel lønner det seg å begynne i innerhjørne.  
Øverste del av festebraketten blir klikket opp i  
topplisten. Topplisten tres inn i hjørnestykket.  
Den første festebraketten skal festes 15 cm fra  
hjørne. Deretter festes de med 40 cm mellomrom.  
Festebrakettene med topplist settes ned på  
gulvlisten og skrus fast.

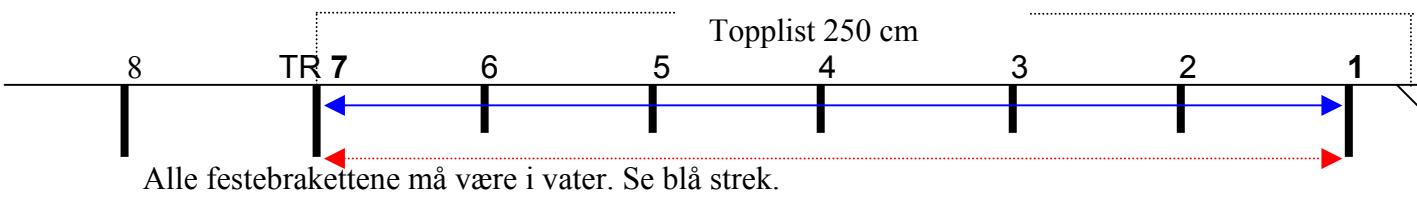

Alle festebrakettene må være i vater. Se blå strek.

Er gulvet ujevnt kann en knekke av nederste del av braketten.

Etter at brakettene er skrudd fast knekker en av nederste del på alle brakettene.



Abb. 7

**TR:** Det må være en avstand på 40 cm mellom  
festebrakettene.  
Aldri over 40 cm.



Abb. 8

**AS:** Skjøtestykket i ytterhjørnet blir tredd på topp-  
listen. Brakettavstand fra ytterhjørne er 15 cm til  
høyre og venstre.

**I forhold til endestykket (ES) må topplista være 1 cm kortere!!!!**

## MONTAGE HEIZLEISTE 3

Abb. 9



### VK: Kobling

Sammenkoblingen mellom Pex rør og varmeelement gjøres med en spesialkobling.

Legg merke til rekkefølgen på de forskjellige delene.

**Støttehylsen** som settes inn i Pex røret er **ekstremt viktig!!**

Skru koblingen først for hånd og deretter med Spesialnøkkelen som medfølger.

Abb. 11



### WH: Lamellelement

Fest lamellelement, høyre og venstre, med hjørnebend. Om nødvendig så fjern en lamell slik at elementet kan trykkes inn i festebraketten.

Når en trykker elementene inn i braketten, bruk en trekloss eller liknende. Bruk aldri hendene. Lamellene kan bli bøyd og minske kontaktflaten til frontlisten.


Abb. 10



### EB: Hjørnebend

Den innerste mutteren skrus fast. Den ytterste festes til varmeelementet og skrus fast.

Abb. 12

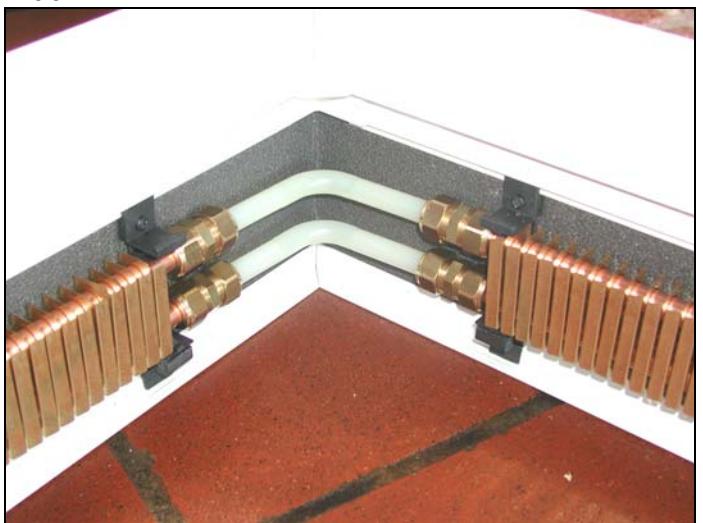

### Entfernen der Heizlamellen im Bereich der Träger:

Pass på at hjørnebendene er nærmest mulig 90°

Ved fjerning av lameller bruk en avbiter og Nebbtang. Fjern så få lameller som mulig. En lamell må fjernes ved hver festebrakett. (Bilde 11)

## MONTAGE HEIZLEISTE 4


Abb. 13



### AS: Ytterhjørne

Koble sammen lemellelementene på hver sin side av hjørne med hjørnebend.

Abb. 15

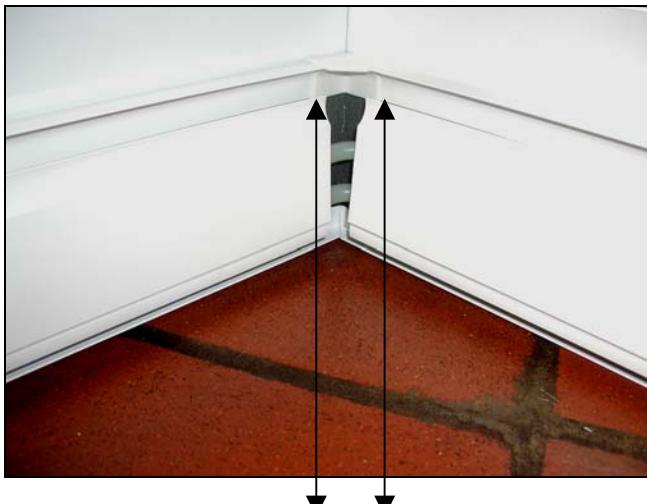

### AP: Frontlist (IE)

Før frontlisten monteres må aluminiumstapen festes på frontlistens bakside.

Frontlistene skal ikke berøre hverandre, la det være en opning som vist på bildet.

### Ablängen des Abdeckprofils:

von IE zu ES minus 1 cm

von IE zu IE lt. Abb. 15

IE = Inneneck


AS = Außeneck

von IE zu AS plus 1 cm

von AS zu AS plus 2 cm

ES = Endstück

Abb. 14

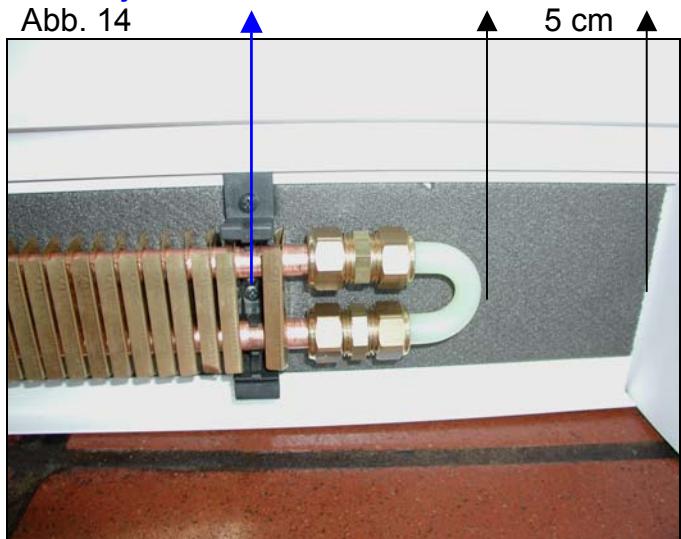

### UB: Returbend

Dette bildet viser returbendet.

Det er viktig at avstanden fra bendet til vegg ikke er over 5 cm men heller ikke mye mindre.

Før fronlisten settes på bør anlegget kjøres i gang. Se igangkjøring lenger bak i monteringsanvisningen.

Abb. 16



### AP: Frontlist (IE)

Klikk på innerhjørne. Hekt den først på øverst trykk den deretter på plass i bunn.



## MONTAGE VARMELIST 5

Abb. 17



### AP:Frontlist (AS)

Mål til og kutt frontlisten, plus 1 cm lengere enn yttrhjørnet, høyre og venstre.

Abb. 18



### AP: Frontlist (AS)

Fest hjørneskjøten øverst først. Press deretter nederst med begge hender til den klikker på plass.

Abb. 19



### ES: Montering av endestykket

Fest endestykket på topplista og øverst på frontlista og trykk nederst til den klikker på plass.

Abb. 20



### TA: Montering av skjøtestykket

Hekt skjøtestykket øverst og klikk den i bunn.

Abb. 21



Forburr hull med 2mm borrh midt på festebraketten. Føl med fingrene under frontlista hvor festebraketten er. Skru inn skruen og sett på pyntehetta.

Abb. 22

